


## DBC604

### Detektorbusscentral

Funktioner för inbrottslarm kan kostnadseffektivt integreras till passersystemet ESMIKKO med detektorbusscentralen DBC604.

De ansluts till AX600-undercentraler eller certifierade IX600-inbrottscentraler med samma RS485-kablar som övriga enheterna i passersystemet.

DBC604 har en detektorbuss för max. 30 st. normala detektorer utrustade med AUI-adressenheter. Detektorbussen DBC604 är kompatibel med inbrottslarmdetektorbussen Eskey, därför kan installerade system enkelt uppgraderas.

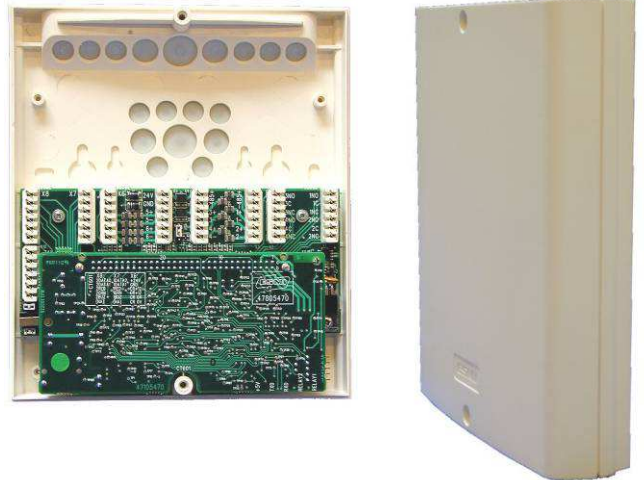

### Detektorbusscentral DBC604

Kapsling: 155x195x40 mm (BxHxD)

Material: ABS-plast

Färg: ESMI-vit

- Systemenheter består av ett anslutningskort och kontrollkort samt en speciell dubbelbotten av plast samt lock.
- Centralen består av anslutningskort och centralkort, en speciell dubbelbotten i plast samt lock. Dörrcentraler, I/O-enheter och DBC-detektorbusscentraler installeras i samma typ av plastkapsling och använder det gemensamma CT610-anslutningskortet.

### Installation

Enheten kan installeras

- På vägg eller på den skyddade sidan av utrymme
- Vid dörrmiljön
- Över en infälld installationsdosa

För kabelgenomföring finns speciella kapslade hål i botten och den övre delen av bottenkapslingen med 18 genomföringar. Kablarna trycks lätt igenom genomföringarna och där de bryts kommer de att sluta tätt kring kablarna.

I/O-enheten skall alltid monteras på den larmade sidan av dörrmiljön.



Kretskort, DBC604

## Teknisk information

Adressenheten har elektriskt skydd för kortslutningar.

Kablage ansluts till anslutningar av typ Krone på anslutningskortet med ett kroneverktyg.

Det krävs ingen avskalning av ledarna.

Med samma verktyg kan ledarna tas bort och återanslutas.

Mjukvara och parametrar lagras i enhetens flashminne.

Minneskretsar behöver inte bytas ut.

Tillåten busslängd beror på detektorer och kabeldimensioner.

Maximal busslängd är 100 meter.

Detektorbusscentralen DBC604 nyttjar två adresser på RS485 bussen om AUI-adresskretsar från 01 till 30 används.

## Elektriska anslutningar

- Adresserbar RS 485 buss
- Matningsspänning 24VDC
- Matningsspänning för detektorer 12VDC/500mA
- Adresserbar detektorbuss för upp till 30 AUI-adressenheter

## Signalindikeringar

Signalindikeringen hjälper till att starta upp och hålla enheten i drift.

Indikering för:

- Dataöverföring
- Datamottagning
- Detektorbussens funktion
- Matningsspänning

## Brytare och byglar

- Val av adress (vridomkopplare)
- Blockera ingångsspänning till CT604-kortet
- Förbikoppla sabotageomkopplare
- Slutmotstånd på bussen

## Mer information

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Detektorbusscentral   | 08801604 |
| • AUI-adressenhet 01-10 | 00341000 |
| • AUI-adressenhet 11-20 | 00342000 |
| • AUI-adressenhet 21-30 | 00343000 |

